


Rosette für Waschtisch-Dreilochbatterie Ø 59 x Ø 27,5 x 9 mm - Chrom

09 28 10 140

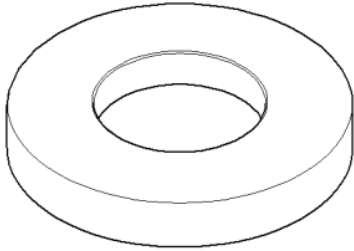



Rosette für Waschtisch-Dreilochbatterie Ø 59 x Ø 27,5 x 9 mm - Chrom

09 28 10 140



Rosette für Waschtisch-Dreilochbatterie Ø 59 x Ø 27,5 x 9 mm - Chrom

09 28 10 140



Rosette für Waschtisch-Dreilochbatterie Ø 59 x Ø 27,5 x 9 mm - Chrom

09 28 10 140



Rosette für Waschtisch-Dreilochbatterie Ø 59 x Ø 27,5 x 9 mm - Chrom

09 28 10 140

Ersatzteilstückliste