

BetteBambino



N° 1: Schräge Fußende links




N° 2: Schräge Fußende rechts


Information

Für die fachgerechte Montage empfehlen wir den Einsatz des Original-Wannenfuß B23-1500.



Diese Badewanne ist nach bauseitiger Prüfung und sachgerechter Installation für die Unterbaumontage geeignet. Auf Anfrage stellen wir Ihnen entsprechende Ausschnitt-Daten zur Verfügung.

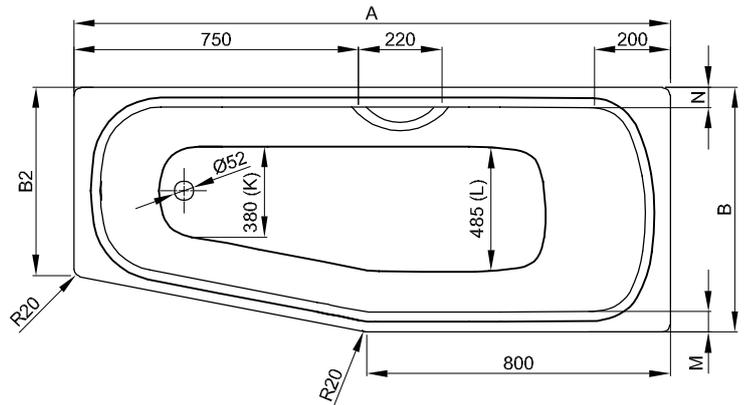

N° 1: Schräge Fußende links

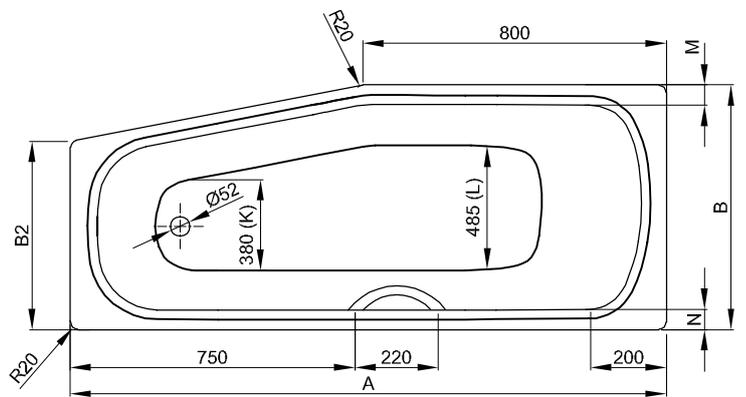

N° 2: Schräge Fußende rechts

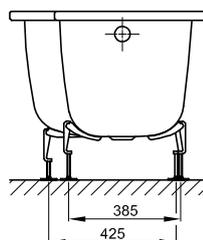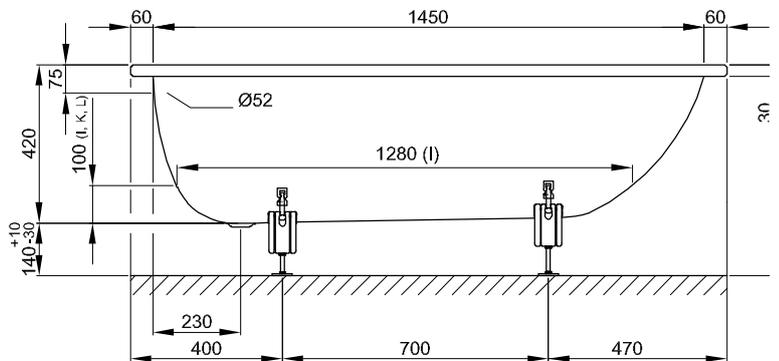

Abmessung

| Bestell-Nr. | Maße in mm | Variante | A | B | B2 | M | N | Nutzinhalt* |
|-------------|------------------|----------|------|-----|-----|----|----|-------------|
| 2770 | 1570 × 650 × 420 | N° 1 | 1570 | 650 | 500 | 50 | 50 | 104 Liter |
| 2780 | 1570 × 650 × 420 | N° 2 | 1570 | 650 | 500 | 50 | 50 | 104 Liter |
| 2570 | 1570 × 700 × 420 | N° 1 | 1570 | 700 | 550 | 60 | 90 | 104 Liter |
| 2580 | 1570 × 700 × 420 | N° 2 | 1570 | 700 | 550 | 60 | 90 | 104 Liter |

*Nutzinhalt: Wasserinhalt abzüglich 70 Liter Verdrängung.